


Verlegeanleitung


Einbausituation Decke – Wand

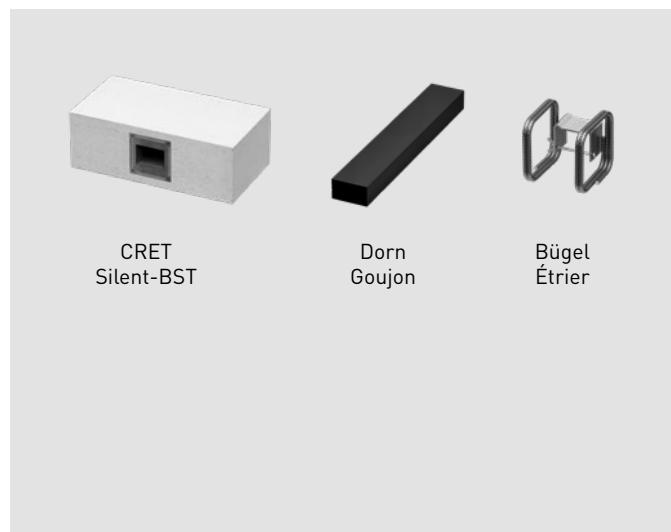

Instructions pour la pose

Opération de pose dalle – parois

1

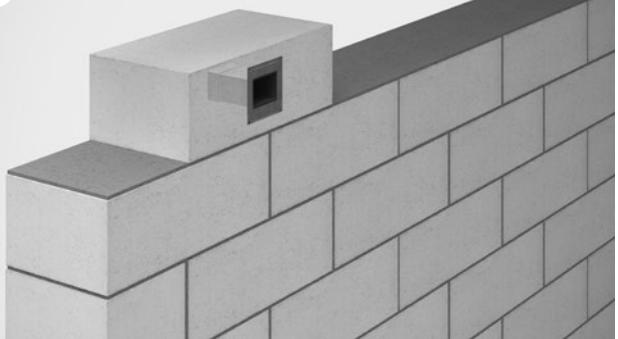

Mauerwerksstein mit eingegossener Hülse verlegen.

Poser la brique avec la gaine incorporée.

2



Aufziehen des Füllmaterials Steinwolle max. 100 kg/m³ und Dorn einschieben.

Mettre en place le matériau de remplissage laine de roche max. 100 kg/m³ et insérer le goujon.

3



Dorn entsprechend der geplanten Fugenöffnung positionieren.

Positioner le goujon selon l'ouverture prévue du joint.


4



Abkleben des Dornes und der Füllmaterial-Fugen.

Masquer le goujon et les joints en laine de roche.

5

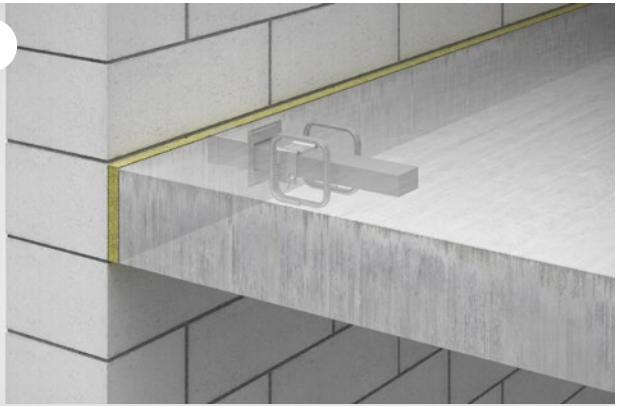

Zweites Bauteil betonieren.

Nach dem Ausschalen die restliche Zement-Bojake entfernen.

Bétonner l'élément de construction adjacent.

Enlever la laitance de ciment restante après le décoffrage.

Bemerkungen zum Dokument

Verlegeanleitungen erfahren Änderungen aufgrund von aktualisierten Normen und Weiterentwicklungen. Die aktuell gültige Version dieser gedruckten Verlegeanleitung befindet sich auf unserer Website/App. Im Weiteren verweisen wir auf unsere AGB's.

Remarques concernant le présent document

Les instructions pour la pose sont régulièrement l'objet de modifications en raison des normes actualisées et du perfectionnement de notre gamme de produits. La version actuellement valable de cette documentation imprimée figure sur notre site web/app. Par ailleurs, nous renvoyons à nos CG.