


## Verlegeanleitung




## Instructions pour la pose

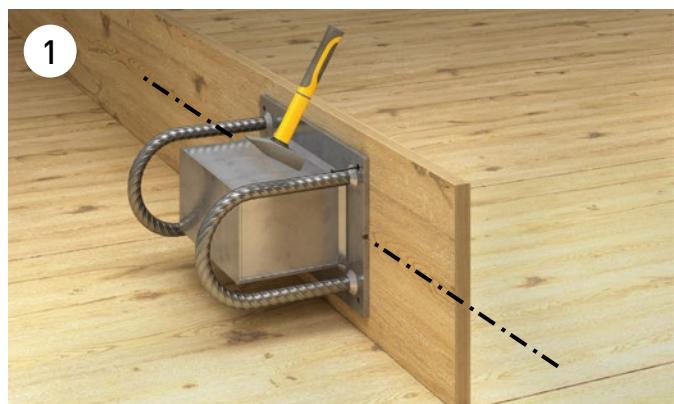


Höhenversatz zur Dornachse einmessen. Hülse auf Schalung nageln. Bauteil betonieren.

Mesurer le décalage en hauteur par rapport à l'axe du goujon.  
Clouer la gaine sur le coffrage. Bétonner l'élément de construction.

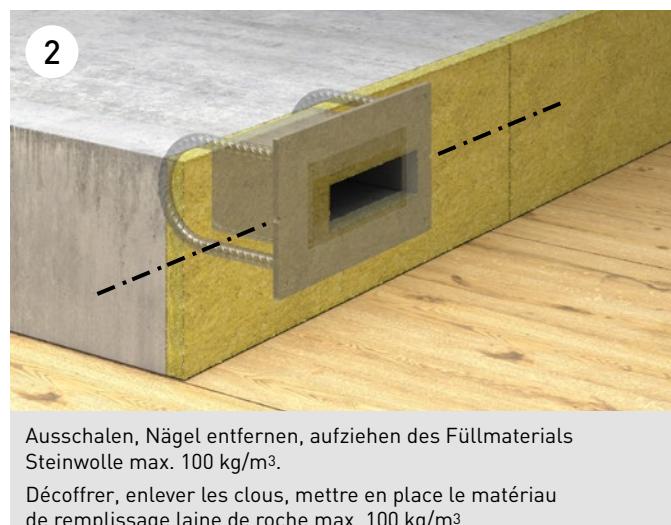

Ausschalen, Nägel entfernen, aufziehen des Füllmaterials Steinwolle max. 100 kg/m<sup>3</sup>.


Décoffrer, enlever les clous, mettre en place le matériau de remplissage laine de roche max. 100 kg/m<sup>3</sup>.

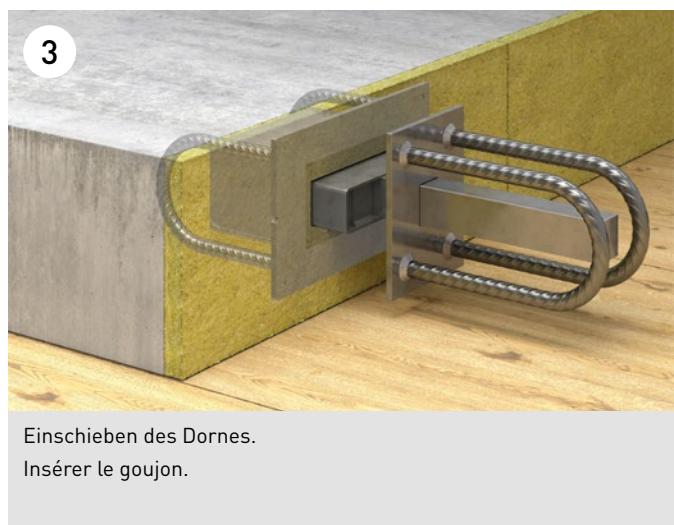

Einschieben des Dornes.  
Insérer le goujon.



Abkleben der Dornplatte und der Füllmaterial-Fugen.  
Masquer la plaque de goujon et les joints en laine de roche.

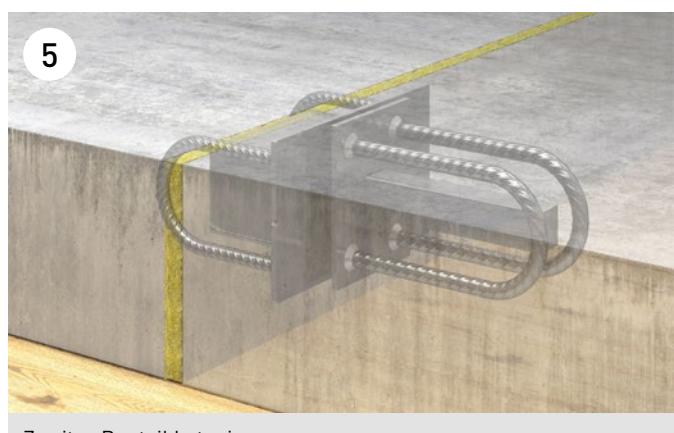

Zweites Bauteil betonieren.  
Nach dem Ausschalen die restliche Zement-Bojake entfernen.  
Bétonner l'élément de construction adjacent.  
Enlever la laitance de ciment restante après le décoffrage.

### Bemerkungen zum Dokument

Verlegeanleitungen erfahren Änderungen aufgrund von aktualisierten Normen und Weiterentwicklungen. Die aktuell gültige Version dieser gedruckten Verlegeanleitung befindet sich auf unserer Website/App. Im Weiteren verweisen wir auf unsere AGB's.

### Remarques concernant le présent document

Les instructions pour la pose sont régulièrement l'objet de modifications en raison des normes actualisées et du perfectionnement de notre gamme de produits. La version actuellement valable de cette documentation imprimée figure sur notre site web/app. Par ailleurs, nous renvoyons à nos CG.