



## Verlegeanleitung

### Innenstütze

Beispiel: Einbau eines einzelnen Korbes

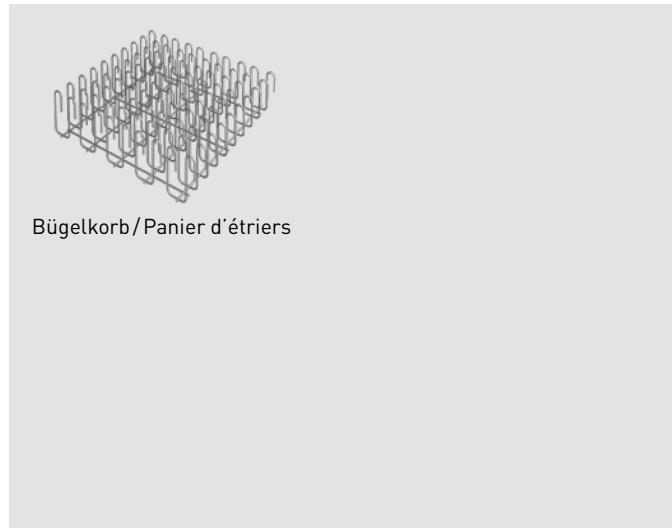

Bügelkorb / Panier d'étriers

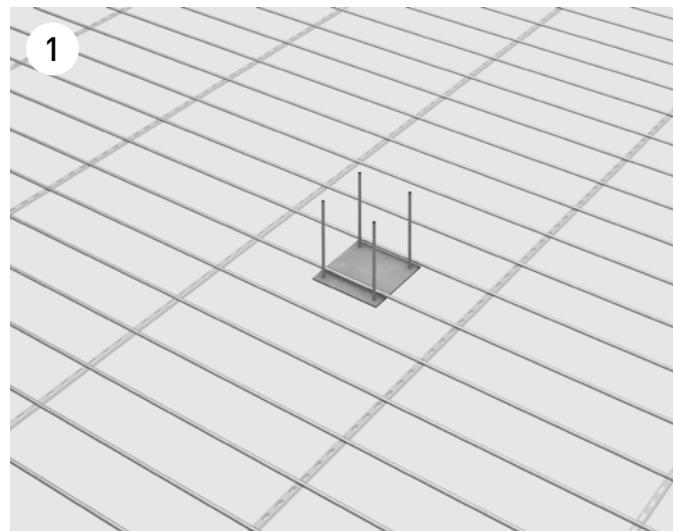

1

## Instructions pour la pose

### Colonne intérieure

Example: Pose d'un panier unique

Es können die folgenden Korb Familien verwendet werden:

Korb Familie 1 / Bügelabstand 100 mm: DURA-70, -90, -110

Korb Familie 2 / Bügelabstand 150 mm: DURA-45, -45L, -75, -75L

Korb Familie 3 / Bügelabstand 200 mm: DURA-60, -60L, -60F, -60FL

Il est possible d'utiliser les familles de paniers suivantes:

Paniers famille 1 / Espacement des étriers de 100 mm:


DURA-70, -90, -110

Paniers famille 2 / Espacement des étriers de 150 mm:

DURA-45, -45L, -75, -75L

Paniers famille 3 / Espacement des étriers de 200 mm:

DURA-60, -60L, -60F, -60FL

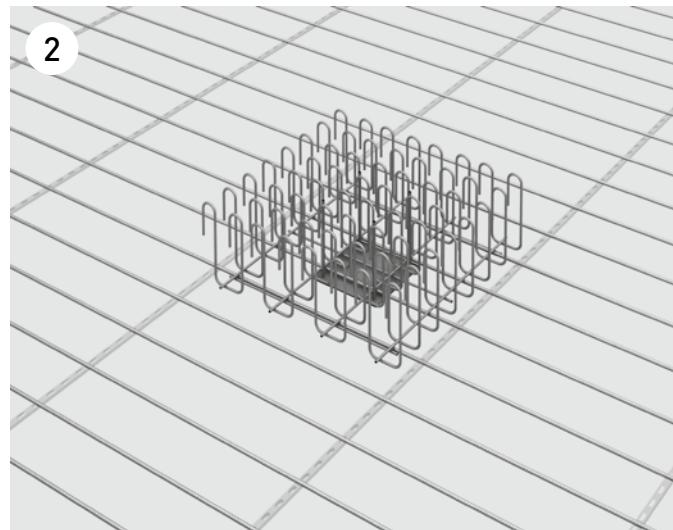


2

Die erste Bewehrungslage wird verlegt.  
Le premier lit de l'armature est posé.


Der DURA Korb wird parallel zur ersten Lage verlegt.  
Er ist in sich stabil.

Le panier DURA est posé parallèlement au premier lit.  
Il est stable en soi.

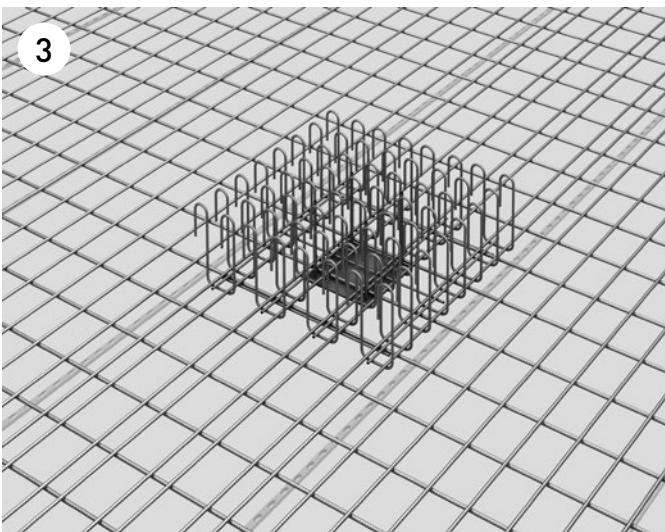


Die zweite Bewehrungslage wird verlegt. Im Bereich des DURA Korbes muss der Stababstand der Bewehrung dem Bügelabstand des Korbes entsprechen, damit in jeder Ecke eines Bügels ein Längsstab zu liegen kommt.

La deuxième nappe d'armature est posée. Dans chaque angle des étriers doit se trouver une barre longitudinale. L'espacement des barres est imposé par l'entraxe des étriers du panier.

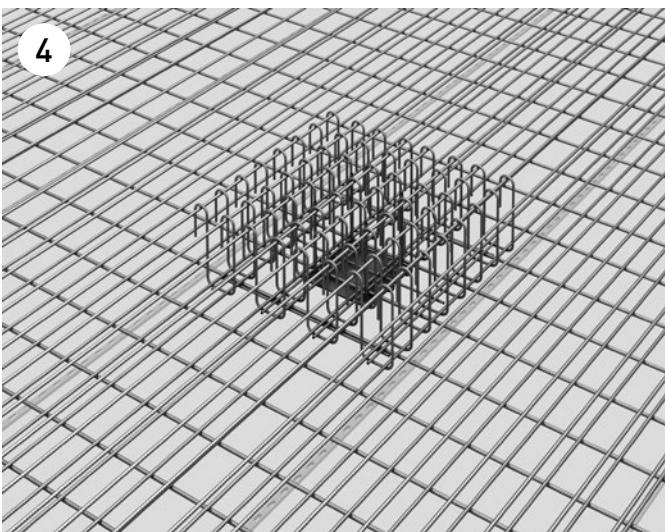

Die erste Lage der oberen Bewehrung (3. Lage) wird verlegt. Im Bereich des DURA Korbes muss der Stababstand der Bewehrung dem Bügelabstand des Korbes entsprechen, damit in jeden Bügelhaken ein Stab zu liegen kommt.


Le premier lit de l'armature supérieure (3<sup>e</sup> lit) est posé. Dans chaque crochet des étriers doit se trouver une barre. Ceci impose un écartement des barres longitudinales correspondant à l'entraxe des étriers du panier.

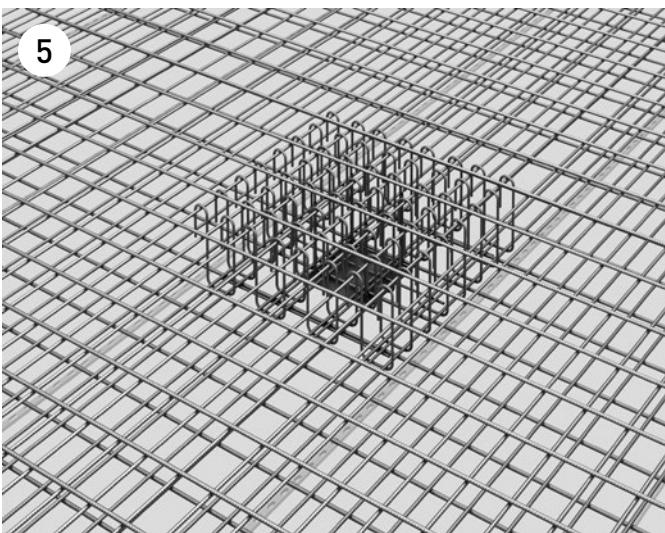

Die zweite Lage der oberen Bewehrung (4. Lage) wird verlegt.  
Le deuxième lit de l'armature supérieure (4<sup>e</sup> lit) est posé.

## Anordnung der Bewehrung in einem DURA Korb

## Disposition de l'armature dans un panier DURA

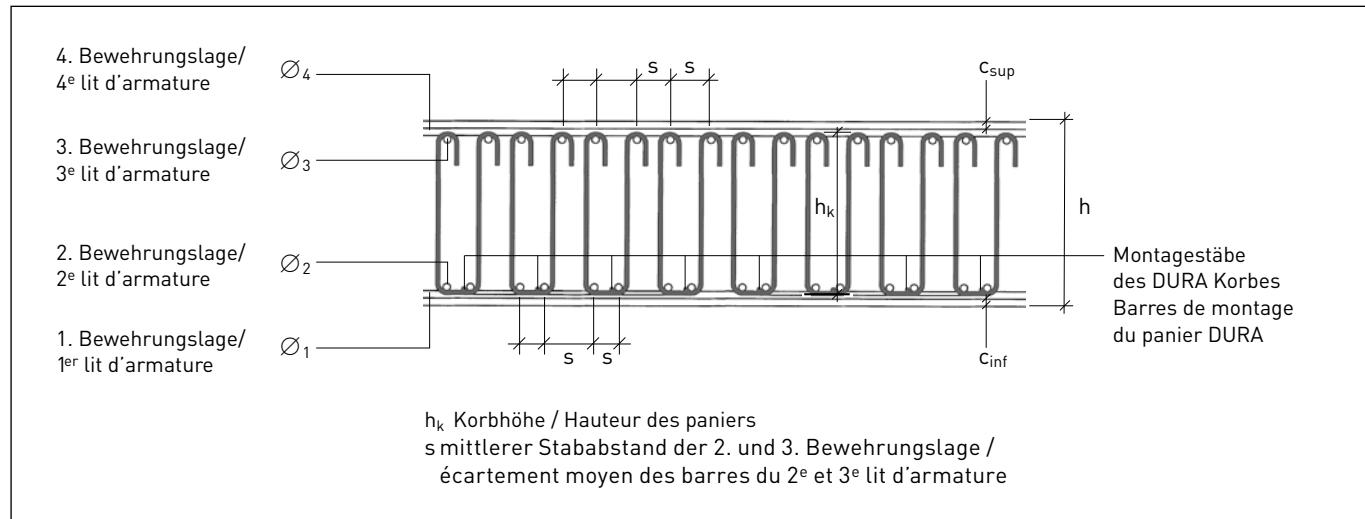

### Bemerkungen zum Dokument

Verlegeanleitungen erfahren Änderungen aufgrund von aktualisierten Normen und Weiterentwicklungen. Die aktuell gültige Version dieser gedruckten Verlegeanleitung befindet sich auf unserer Website/App. Im Weiteren verweisen wir auf unsere AGB's.

### Remarques concernant le présent document

Les instructions pour la pose sont régulièrement l'objet de modifications en raison des normes actualisées et du perfectionnement de notre gamme de produits. La version actuellement valable de cette documentation imprimée figure sur notre site web/app. Par ailleurs, nous renvoyons à nos CG.